

Planen mit Tara

Das „Kerngerüst“ von Tara besteht aus senkrechten Wangen und waagerechten Böden. Die Böden, und alle weiteren Elemente wie Türen und Schubläden, werden **zwischen** den Wangen befestigt.

Bestimmen Sie zunächst die Höhe durch die Auswahl der Wangen. Es stehen Ihnen die Standardhöhen 113 cm und 222 cm zur Verfügung. Möchten Sie Ihre Wand höher planen, können Sie auf die Wange 222 cm eine Vario-Aufsatzwange aufsetzen. Die Vario-Wangen werden vom Hersteller nach Ihren Wünschen zentimetergenau gefertigt. Die Vario-Wange ist max. 109,2 cm hoch, somit beträgt die maximale Höhe der Regalwand 341 cm (222 cm+ 109 cm).


Ist der Fußboden nicht eben, benötigen Sie je senkrechter Wange zwei Höhenversteller (Füße), mit den Höhenverstellern lassen sich Unterschiede bis zu 2,5 cm ausgleichen. Möchten Sie deckenhoch planen, lassen Sie nach oben mindestens 2 cm Platz für die Montage. Mit den Höhenverstellern können Sie anschließend die Höhe anpassen.

Die Breite der Wand ergibt sich aus den Regalböden, die 42, 87,4 und 115 cm breit sind. Kann mit diesen Standard-Böden die gewünschte Breite nicht erreicht werden, planen Sie bitte mit dem Vario-Boden, der zentimetergenau gefertigt wird.

Wenn Sie beispielsweise eine einfache Bücherwand in der Höhe 222 cm und der Breite 185 cm planen, rechnen Sie bitte


Wange 222 cm (3,4 cm breit) + Regalboden 87,4 + Wange 3,4 + Regalboden 87,4 + Wange 3,4

und so kann die Wand dann aussehen

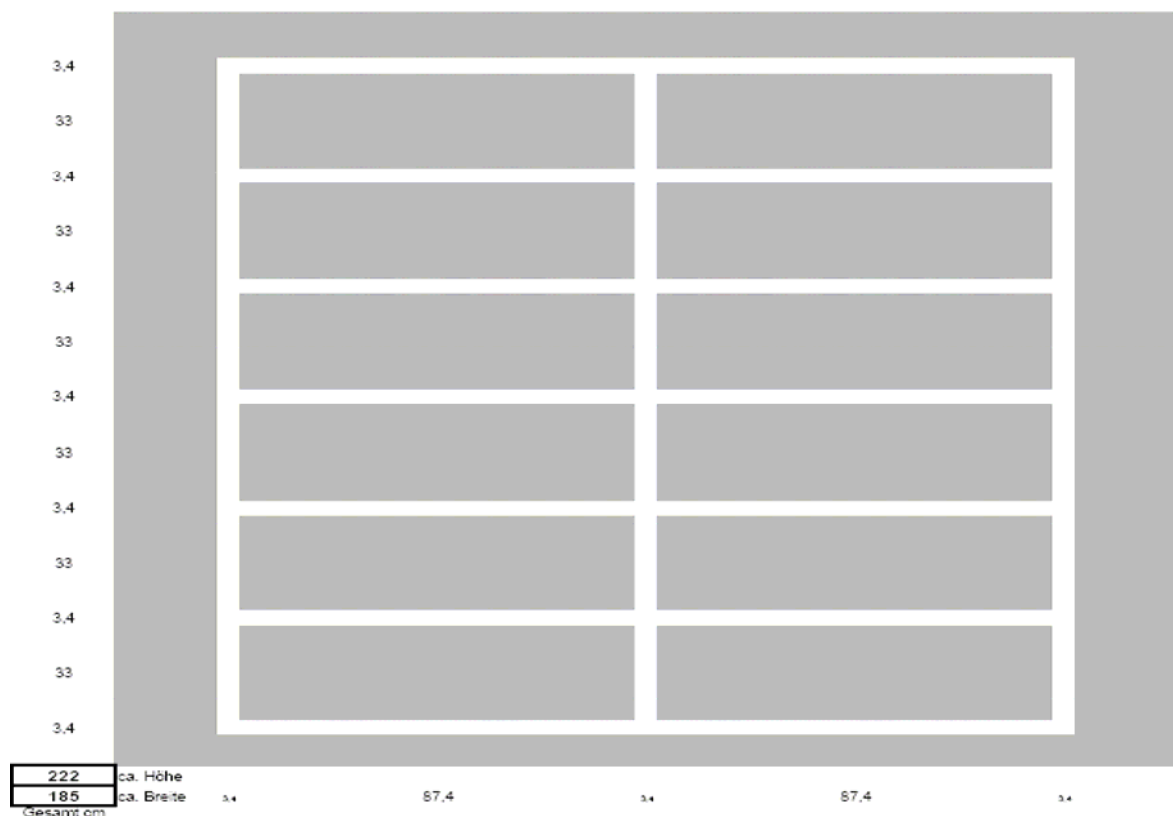

Das gleiche Maß erreichen Sie auch mit den Böden in 42 cm

5x Wange 3,4 cm + Böden 42 cm und die Wand sieht dann so aus:

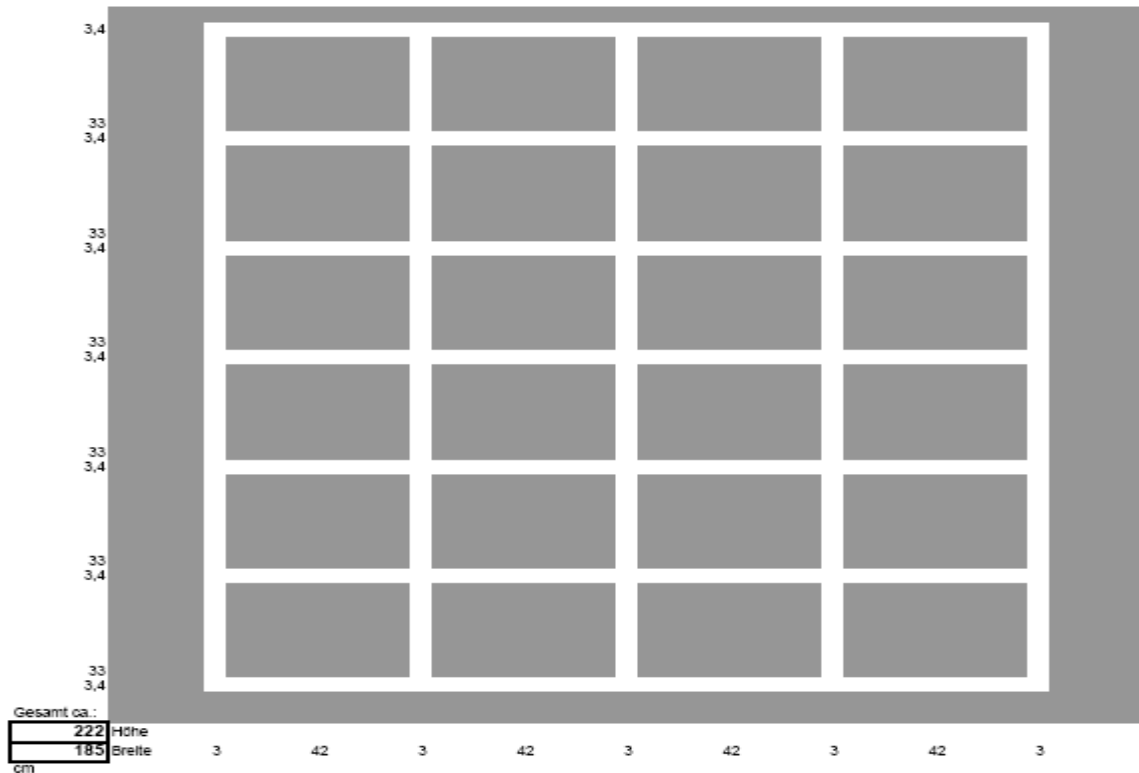

Die Höhe zwischen zwei Regalböden beträgt hier ca. 33,2 cm und entspricht dem Standardmaß (Raster). Die Höhe von Türelementen, Schubkästen und Schiebtüren ist auf dieses Standardmaß abgestimmt. Bleiben Sie bei Ihrer Planung in diesem Raster, können Sie in alle Fächer auch Aktenordner stellen.

Wenn Sie zwischen zwei Wangen nur Regalböden setzen, können Sie selbstverständlich die Böden auch anders anordnen.


Möchten Sie nun die Wand mit Türen, Schubkästen oder Schiebetüren ergänzen, achten Sie bei Ihrer Auswahl auf die richtige Breite. Bei Türelementen und Schubkästen muss ober- und unterhalb ein Regalboden geplant werden. Türelemente beinhalten immer 2 Glas-Einlegeböden und eine Rückwand. Bitte planen Sie hinter der Tür keine weiteren Einlegeböden, die Fächer hinter der Tür haben auch wieder das Ordnermaß. Schiebetüren werden vor die Regalwand montiert, so dass sie auch vor Schubkästen und Schrankelementen laufen. Damit Sie die Schiebetür auch vollständig öffnen können, achten Sie bitte auf ausreichend Platz links oder rechts neben der Tür. Die Laufschiene der Schiebetüren sind 185 oder 231 cm lang. Sie können die Schienen auch kürzen, oder zwei Schienen miteinander verbinden.

OWL-Wohndesign


Ihr kompetenter Partner für:

- Wohnmöbel
- Schlafzimmer
- Esszimmer
- Dienstleistung/ Beratung

Die Tür:

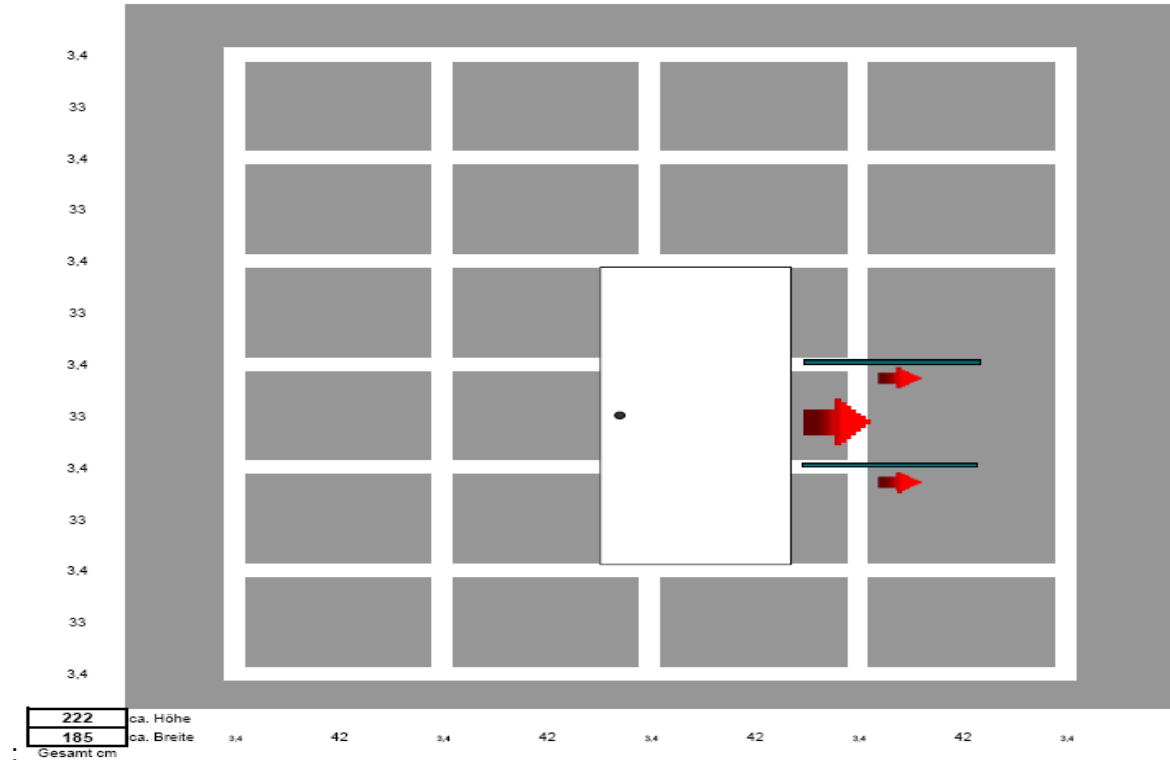

Und die Schiebetür:

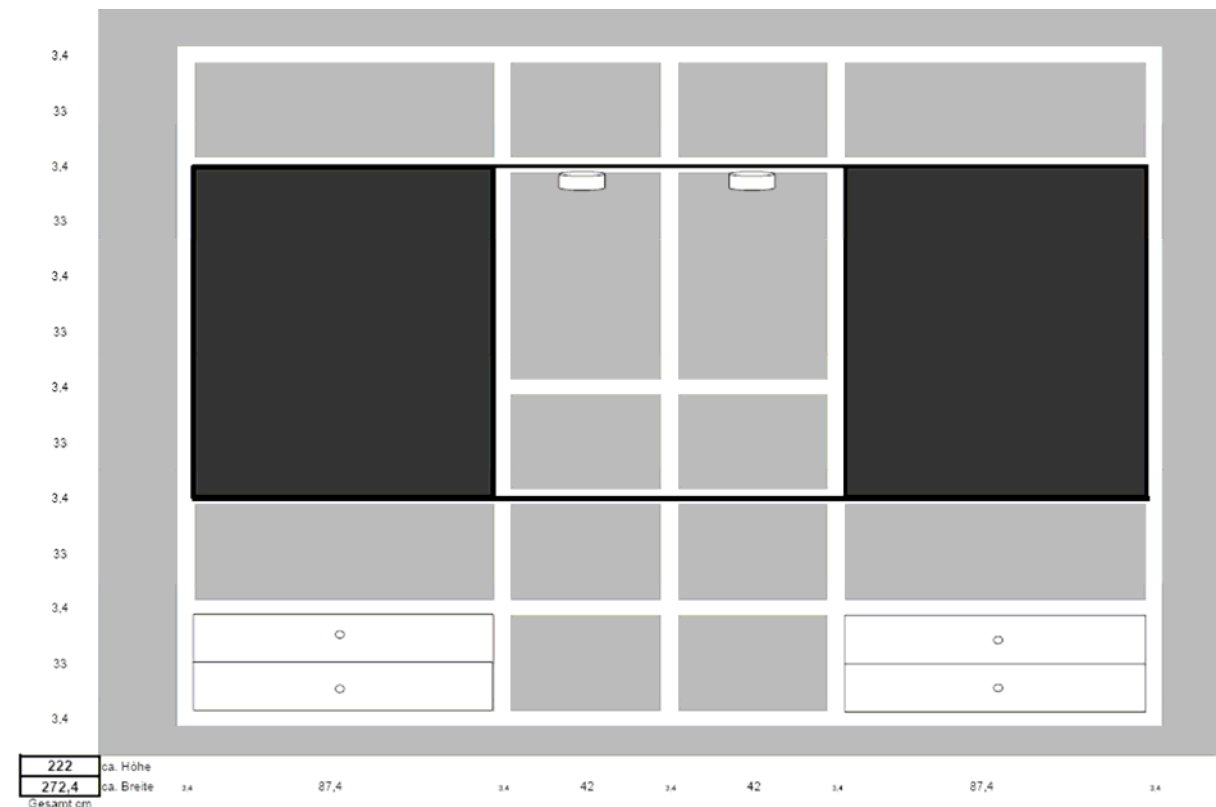

Kohkamp 2
D-32130 Enger
Tel. 05224-93 8080 3
Fax. 05224-9973 46

OWL-Wohndesign e.K.
AG Bad Oeynhausen
HRA 7103
Ust.-ID: DE247239171

Lager:
Grüne Str. 107, 32052 Herford
E-Mail: owl-wohndesign@web.de
Homepage: OWL-Wohndesign.de

Volksbank Bad Oeynhausen/Herford
BLZ 494 900 70
Kto-Nr.: 2201 192 300
IBAN: DE23 4949 0070 2201 192 300
BIC: GENODEM1HFV

OWL-Wohndesign

Ihr kompetenter Partner für:

- Wohnmöbel
- Schlafzimmer
- Esszimmer
- Dienstleistung/ Beratung

Und so sieht es dann fertig aus:



oder so:



oder so:

